




Genesis

Plataforma Elevadora Vertical Modelo Shaftway


Dimensiones

Modelo Genesis Shaftway - Se ajusta dentro de un ducto vertical construido por otros.

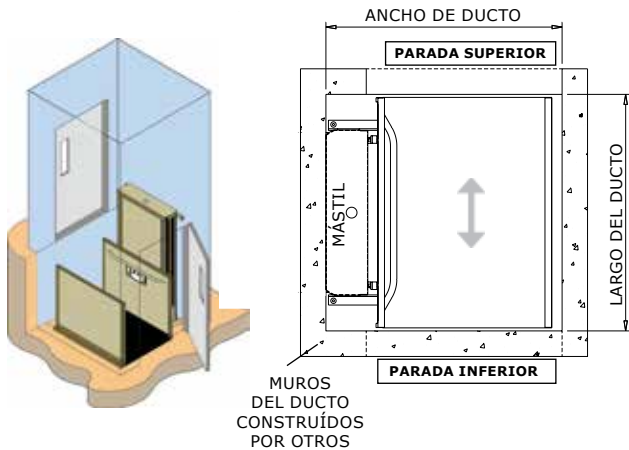


Ducto con Entradas Opuestas

Tamaño de plataforma	Ancho de ducto	Largo de ducto	Ancho de plataforma	Longitud de plataforma
Compacta	1317mm 51 7/8"	1295mm 51"	914mm 36"	1257mm 49 1/2"
Estándar	1394mm 54 7/8"	1407mm 55 3/8"	992mm 39"	1370mm 53 7/8"
Mediana	1394mm 54 7/8"	1558mm 61 3/8"	992mm 39"	1520mm 59 7/8"
Grande	1546mm 60 7/8"	1558mm 61 3/8"	1146mm 45"	1520mm 59 7/8"

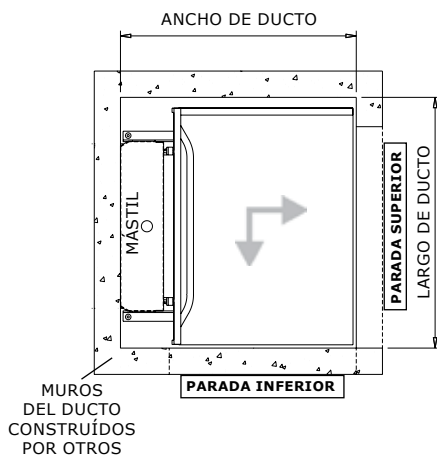

Ducto con entrada y salida a 90°

Tamaño de plataforma	Ancho de ducto	Largo de ducto	Ancho de plataforma	Longitud de plataforma
Compacta	1272mm 50 1/8"	1316mm 51 3/4"	940mm 37"	1208mm 47 1/2"
Estándar	1350mm 53 1/8"	1428mm 56 1/4"	1017mm 40"	1320mm 52"
Mediana	1350mm 53 1/8"	1579mm 62 1/8"	1017mm 40"	1471mm 57 7/8"
Grande	1502mm 59 1/8"	1579mm 62 1/8"	1169mm 46"	1471mm 57 7/8"

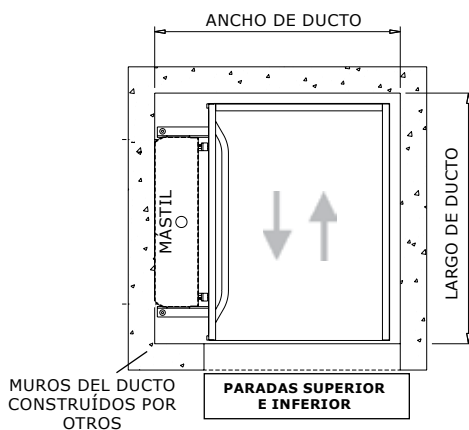

Ducto con entrada y salida por el mismo lado

Tamaño de plataforma	Ancho de ducto	Largo de ducto	Ancho de plataforma	Longitud de plataforma
Compacta	1317mm 51 7/8"	1316mm 51 3/4"	914mm 36"	1208mm 47 1/2"
Estándar	1394mm 54 7/8"	1428mm 56 1/4"	992mm 39"	1320mm 52"
Mediana	1394mm 54 7/8"	1579mm 62 1/8"	992mm 39"	1471mm 57 7/8"
Grande	1546mm 60 7/8"	1579mm 62 1/8"	1144mm 45"	1471mm 57 7/8"

- Las dimensiones internas de la plataforma son libres.
- Se requiere rampa cuando el montaje es sobre el piso.
- Se requiere fijación del mástil a la pared.
- Si se va a utilizar el riel de amarre (barra separadora) para sujetar el mástil a la pared del ducto, la dimensión del ancho del ducto aumentará en 38 mm [1 1/2"]

Especificaciones

Capacidad de carga: Estándar 750 lbs (340 kg) con un factor de seguridad de 5

Velocidad: Tornillo sin fin - 3 metros (10 ft) por minuto full carga | Hidráulico - 5.2 metros (17 ft) por minuto full carga

Rango de viaje: Tornillo sin fin - hasta 12 pies | Hidráulico - hasta 14 pies

Características de Seguridad: Las puertas Garaventa están equipadas con sus enclavamientos y cierres | Paredes laterales de plataforma robustas de acero galvanizado calibre 16 1070 mm (42 1/8 ") | Interruptores de control direccional de presión continua e interruptor de parada de emergencia iluminado y audible | Barra de agarre de longitud completa en la plataforma en el panel lateral de la pared.

Sistema de Tornillo sin fin: Motor: 2 HP (1750 RPM) | Accionamiento Motor: tornillo ACME (1" diámetro) | Alimentación: Modelos Norte Americanos: 120 VAC en circuito de 20 amp. Modelos Internacionales: 208-240 VAC en circuito de 16 amp.

Sistema Hidráulico: Motor: 3 HP DC (2.2 KW) completo con sistema de alimentación auxiliar | Accionamiento Motor: Hidráulico con cadenas (Cadenas Duales 5/8" ANSI 50) | Alimentación: Modelos Norte Americanos 120 VAC en circuito de 15 amp. Modelos Internacionales 208-240 VAC en circuito de 16 amp.

Controles: Controles sin llave (No se requiere llave para estaciones de llamada y controles de plataforma) | Controles direccionales: interruptores de presión constante | Voltaje del Control: 24 VDC

Requisitos de Alimentación: 120 VAC Monofásico | Opcional 208-240 VAC Monofásico

Opciones más comunes: Operadores de puertas eléctricas (cumple con ANSI / BHMA A156.19) | Tamaños de plataforma personalizados disponibles | Botones direccionales de presión constante iluminados y táctiles | Gong de llegada y pantalla digital de piso | Elección de colores RAL | Teléfono con marcador automático (compatible con ADA) | Operación con llave | Aplicaciones a medida (Consultar a Garaventa Lift) | Descenso de emergencia alimentado por batería (solo accionamiento por tornillo) | Funcionamiento con batería a tiempo completo *** adecuado SOLO para aplicaciones de bajo uso (accionamiento hidráulico)


Garantía: 24 meses de garantía estándar | Extensión de garantía opcional de 12 meses (36 meses en total) o 60 meses (84 meses en total)



Garaventa Lift

T 604 594 0422 · T 800 663 6556 (Llame gratis en Norte América)

E info@garaventlift.com · I www.garaventlift.com



Representante Autorizado Garaventa Lift

© Garaventa Lift. Como mejoramos continuamente nuestros productos, las especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso.

15805-AB-PB-ES