

Savaria® Luma

Elevador a
través del piso

Accesibilidad y estilo con el toque moderno del elevador Luma

Como un ascensor doméstico, pero sin la necesidad de construir un foso de ascensor, el elevador Luma proporciona un acceso fácil para dos niveles en tu hogar. Con acabados lujosos y vistas panorámicas, el elevador Luma está orgullosamente diseñado y fabricado por Savaria, un líder mundial en productos de accesibilidad.



Subir en un solo paso

El elevador Luma se adapta fácilmente a tu hogar gracias a los rieles autoportantes y a un sistema de accionamiento silencioso y discreto. La cabina es completamente cerrada y cuenta con paneles acrílicos transparentes, un elegante sistema de iluminación y acabado blanco, que hacen que el Luma se sienta espacioso y armonice con cualquier decoración.

Diseño moderno y sencillo

Diseñado pensando en la simplicidad, el elevador Luma es fácil de usar con botones grandes retroiluminados. Obtén tranquilidad con el sistema de monitoreo por Wi-Fi Savaria Link, que se ofrece a través de tu distribuidor local, así como con nuestro sistema One Touch Alert y el panel de estado dentro de la cabina.

Instalación rápida y flexible

La instalación puede completarse en tan solo uno o dos días. La preparación de la obra suele requerir únicamente un corte en el piso y un refuerzo básico. El Luma tiene gran versatilidad ya que puedes ubicarlo en una esquina o en cualquier parte de la habitación, debido a su sistema de rieles autoportantes y diseño compacto.

Seguridad

El elevador Luma cumple con todos los estándares del código de seguridad. Incluye una cabina completamente cerrada, equipada con enclavamiento de puertas para eliminar riesgos, así como un sistema de sensores en ambas direcciones que detiene el elevador si encuentra alguna obstrucción.

Acceso sencillo

Un elegante piso antideslizante con entrada inclinada permite un acceso fácil sin necesidad de foso o rampa. El Luma cuenta con una puerta de tamaño completo y puede agregarse una segunda puerta para proporcionar entrada y salida en línea recta a través de la cabina.

Energía eficiente

El Luma funciona con baterías y puede operar en cualquier dirección por hasta cinco viajes durante un corte de energía. El accionamiento por tambor de enrollado es silencioso, económico y funciona con energía eléctrica estándar en cualquier hogar.



Entrada inclinada y moderno piso antideslizante




Pasamanos y paneles acrílicos de tamaño completo



Rieles autoportantes sin cables a la vista



Operación simple e intuitiva con panel de estado en la cabina

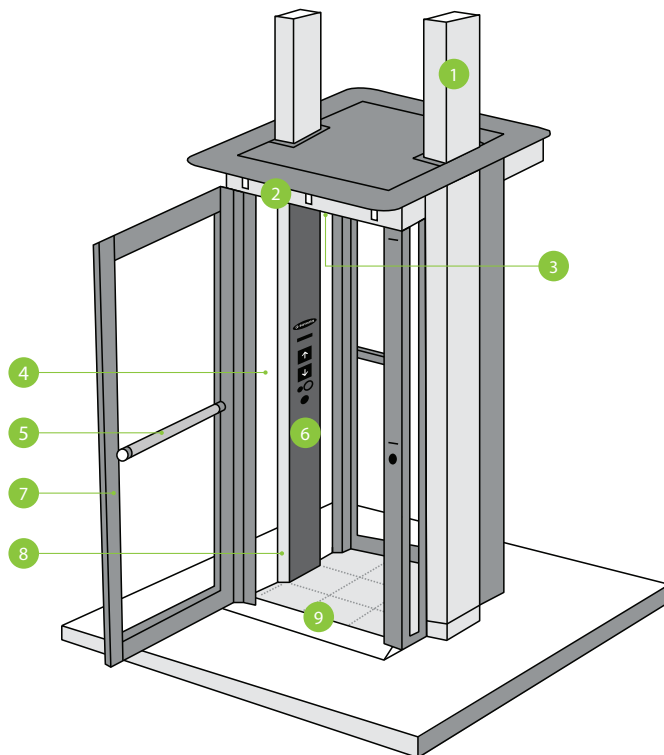

Características del elevador Luma


- 1 Rieles autoportantes con sistema de cables ocultos
- 2 Revestimiento de techo y cubierta de piso
- 3 Ventilador
- 4 Paneles transparentes de tamaño completo
- 5 Pasamanos de lado a lado
- 6 Botones iluminados y panel de estado del elevador
- 7 Puerta de tamaño completo
- 8 Iluminación empotrada en puertas y paneles de la cabina
- 9 Piso antideslizante y entrada inclinada

Especificaciones

Capacidad	180 kg (400 lb)
Tamaño de la cabina	739 mm x 706 mm x 2000 mm (29" de ancho x 27 ¾" de largo x 78 ¾" de alto)
Corte en el piso	1186 mm x 956 mm (46 ¾" x 37 ¾")
Recorrido máximo	420 cm (165 ¼"), 2 paradas
Velocidad nominal	0,07 m/s (13 pies/minuto)
Sistema de accionamiento	Tambor de enrollado, operado con botones de presión constante
Suministro eléctrico	110 – 240 VAC, monofásico, 5 A
Garantía	36 meses para piezas (consulta con el distribuidor para más detalles)
Componentes adicionales	Iluminación interior, botón de parada de emergencia, sistema One Touch Alert ¹ , monitoreo por Wi-Fi Savaria Link, panel de estado dentro de la cabina, piso antideslizante y pasamanos de lado a lado, sensores para detener la unidad si detecta obstrucciones, limitador de velocidad, seguros de puertas y dos controles remotos por RF incluidos.

Notas: Para la cabina de 2 puertas, la longitud de la cabina es de 655 mm (25 ¾"). Está disponible una cabina corta con altura de 1905 mm (75"). ¹ El sistema One Touch Alert no es compatible con redes 5G o eSIM.

Corte en el piso

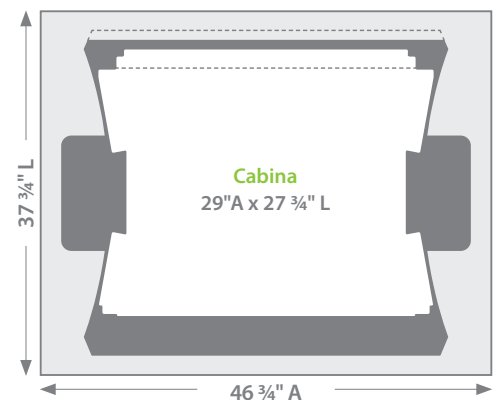

Por favor revisa la Guía de Planificación para más detalles y mediciones.

Llama al **1.855.728.2742** o visita **Savaria.com** para encontrar el distribuidor local de elevadores Luma.

Movilidad para una vida mejor

Savaria es un líder mundial en accesibilidad que diseña, desarrolla y fabrica productos para impulsar la movilidad personal. Fabricamos una gama completa de elevadores residenciales, salvaescaleras y elevadores comerciales para accesibilidad.

