



Elvoron

Elevadores de calidad Garaventa

ELVORON HR

Elevador Residencial Hidráulico



Creando un mundo accesible



The Elvora HR - Elevador Residencial Hidráulico

Considerado un lujo en pasado, los elevadores residenciales son hoy en día de uso común en casas nuevas o renovadas. Seguros, fiables, elegantes y de fácil uso, el Elvora HR puede mejorar notablemente la calidad de vida en su hogar ahora y en el futuro. Un elevador residencial aumenta en forma significativa el valor de su casa. El Elvora HR incluye un gran número de características estándar y una miríada de opciones, asegurando la composición ideal para sus necesidades específicas de aplicación. Disponible en una gran variedad de colores y acabados, que incluyen materiales contemporáneos y el entusiasmante estilo clásico de ebanistería en madera, el equipo Elvora, sin duda alguna, es cierto de respetar la decoración de su hogar, mientras que le proporciona muchos años de fiable servicio.

¿Por qué Elvora? ¿Por qué Garaventa Lift ?

El Elvora HR representa lo mejor en el mercado, por lo que respecta a elevadores residenciales, en términos de diseño, tecnología, características de seguridad, y estilo interior. El Elvora está disponible en las configuraciones estándar y personalizada.

El Grupo Garaventa Lift es líder mundial en la fabricación de elevadores y plataformas para la accesibilidad, con plantas en tres continentes y una cadena mundial de distribuidores capacitados. Durante los últimos 30 años, Garaventa ha diseñado y fabricado más de 50.000 plataformas y elevadores. Nuestro equipo tiene la experiencia y habilidad para manejar su proyecto!

¿Por qué un Elevador Residencial ?

VENTAJAS

- Cómodo acceso a todos los pisos de su casa
- Envejecer en su propio hogar – no ha necesidad de mudarse en el futuro
- Añade un toque único y de valor a su casa
- Buen retorno de la inversión como solución de accesibilidad
- Reduce los costos de construcción mediante la construcción vertical
- Un seguro modo de movimiento – usando el elevador en lugar de las escaleras llevando cargas pesadas y delicadas

APLICACIONES

- Adecuado para nuevas construcciones y renovación
- Para casas independientes
- Proyectos de casa de ciudad
- casa de azoteas de dos pisos con varias habitaciones
- Matiz de resalte en casas para muestra
- Un seguro modo de movimiento – usando el elevador en lugar de las escaleras llevando cargas pesadas y delicadas

EL Elvoron HR – Es Simplemente una Mejor Máquina



ELVORON ES DE FACIL USO. SUS CONTROLES DE MANDO INCLUYEN PULSADORES ILUMINADOS, LUZ DE CABINA AUTOMATICA E INDICADOR DE POSICION DIGITAL



VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL A DOS VELOCIDADES PROPORCIONA UN A SUAVE Y COMODA PARADA Y MARCHA

DISPOSITIVO DE CONTROL COMPUTARIZADO CON SISTEMA DE BATERIAS PARA EL DESCENSO DE EMERGENCIA, EN CASO DE FALTA DE CORRIENTE.

BOMBA HIDRAULICA SUMERGIDA Y MOTOR ASEGURA UNA MARCHA SILENCIOSA DEL EQUIPO.

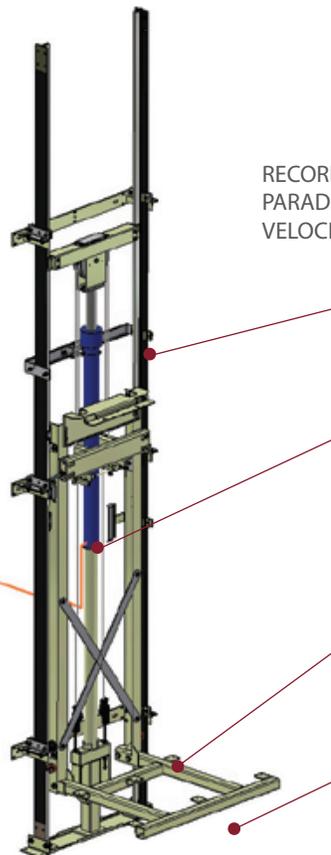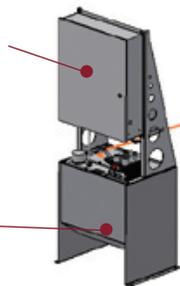

RECORRIDO DE HASTA 50 PIES (15.2 M) Y HASTA 6 PARADAS. LE PERMITE LLEGAR A SU DESTINO A UNA VELOCIDAD DE 40 PIES POR MINUTO.

ROBUSTO SISTEMA DE GUIAS DE 8 LIBRAS POR PIE, ASEGURA UNA MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA

ACCIONAMIENTO HIDRAULICO CON CABLE 1:2 CON NIVELACION AUTOMATICA, SISTEMA DE ESCENSO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE FRENOS INSTANTANEO.

CABINA CON CABLE DE SOPORTE VOLADIZO DE GRAN RESISTENCIA PROPORCIONA UNA CAPACIDAD DE HASTA 1000 LIBRAS (455 KG)

PROFUNDIDAD ACONSEJABLE DEL FOSO ES DE 8" FOSOS POCO PROFUNDOS SON FACTIBLES.

Concebidos para dar Seguridad, Comodidad y Fiabilidad

Cuando se escoje un elevador residencial, es lo que Usted no ve lo que en realmente cuenta. Nuestro equipo de diseñadores Elvoron han seleccionado solo components estructurales de gran resistencia y un bién probado sistema de control y accionamiento para asegurar la seguridad, comodidad y fiabilidad en el largo plazo.



Características de seguridad Elvoron HR

La seguridad de sus seres queridos es importante tanto a nosotros que a usted. Ofrecemos muchas características de seguridad que forma parte del equipo estándar en todos los equipos Elvoron.

- Sistema de emergencia por baterías
- Descenso manual de emergencia
- Sistema de freno de seguridad
- Entrecierre eléctrico que controla y cierra las puertas
- Interruptor de fin de carrera
- Alarma y parada de emergencia
- Circuito de protección de bajo nivel de aceite
- Puerta de cabina compacta, corrediza, estilo acordeón
- Interruptor de seguridad posición de la puerta
- Nivelación automática de pisos bi-direccional
- Componentes certificados UL o CSA
- Teléfono de emergencia en cabina (opcional)

EL Elvoron HR – Haga su proyecto a su manera!

1 Techo

El techo está disponible en melamina de color blanco o en paneles de madera que hacen juego con las paredes de la cabina. El techo está equipado con cuatro luces halógenas embutidas, de bajo voltaje. Son también utilizadas como luces de emergencia.

2 Acabados

Una amplia variedad de acabados en madera de fábrica y melamina están disponibles para escoger, aún paneles en relieve o embutidos. Es posible también escoger una cabina sin terminar en su interior en modo que ésta sea personalizada por su ebanista.

3 Tamaños de cabina

La cabina está disponible en tres tamaños estándar. Está disponible también en tamaños personalizados de hasta 21 pies cuadrados. La cabina está disponible en dos alturas estándar así como también en alturas personalizadas.

4 Corremanos

Los corremanos proporcionan seguridad y estilo. Todas las cabinas Elvoron están equipadas con un corremano. Corremanos adicionales pueden ser proporcionados. Disponibles en acero inoxidable pulido, en latón, latón antiguo y acabados en madera personalizados.

5 Piso de cabina

El Elvoron HR está concebido estructuralmente para permitir la instalación de baldosas, laminado o madera dura en el piso de la cabina para hacer juego con la decoración de su hogar. Debido a la variedad de colores y materiales disponibles, el piso de la cabina puede ser también fabricado por otro proveedor a solicitud del cliente.

6 Puerta de acordeón

Concebida para proporcionar seguridad al pasajero, la puerta de acordeón en la cabina debe cerrarse antes que empiece la marcha del elevador. Disponible en varios colores y acabados. La abertura manual es estándar. La abertura motorizada es un opcional disponible.




7 Panel de mandos en cabina

El panel de mandos en cabina incluye pulsadores para seleccionar el piso, un indicador digital del piso, interruptor de parada de emergencia y un teléfono integrado (opcional). Disponible en acabados en acero inoxidable pulido, latón, y latón antiguo.

Acabados de Pared y Techo de la cabina

Su elevador se convertirá en la principal característica de su casa. El diseño interior y acabados son de una importante relevancia. Le ofrecemos un par de alternativas : Usted puede a través de nosotros personalizar un bello interior usando una variedad de materiales, acabados y estilos de paneles, o bien a través de su ebanista puede personalizar el interno de la cabina de acuerdo a la decoración de su casa. En éste último caso, usted simplemente hace un pedido con una cabina sin terminar interiormente.

Selección de Melamina Durable Económica, durable y fácil de limpiar. Disponible en una selección de 8 colores estándar

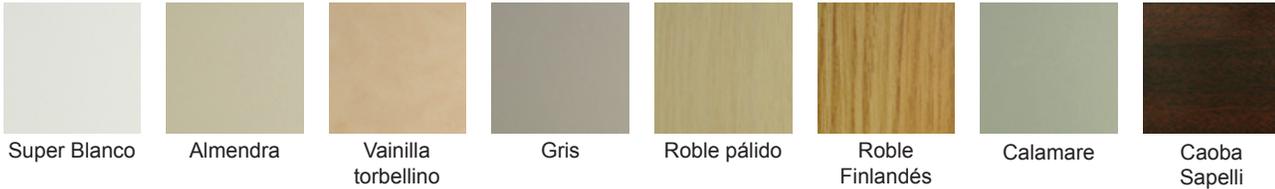

Selección de enchapados de madera

Disponible en 9 tipos de madera, sin acabar o recubierto con acabado satinado.



Fina Artesanía

Mejore la apariencia de su pared y techo mediante una selección en madera con paneles detallados embutidos o en relieve. Disponible en arce, roble rojo y cerezo, así como también otras especies de maderas trabajadas a mano y a pedido.

Diseño Personalizado de la cabina

Si tiene en mente algo único, Garaventa diseñará y fabricará el elevador de sus sueños.

- Paredes y techos hechos con tipos de maderas exóticas
- Compleja y detallada ebanistería. Nos nuestro que es lo que desea hacer.
- Añada un espejo para crear un efecto de mayor espacio y profundidad en el interior de la cabina.
- Piense moderno - use un panel de estilo y color contemporáneo.
- Cabina panorámica – ver y ser visto
- Mandos de control personalizados, barandillas y accesorios

Accesorios de cabina Elvora - Elegancia, Forma and Funcionalidad

Complete su elevador con diseño interior con el justo énfasis. Nuestros accesorios son funcionales, bien diseñados y definidos, modernos en estilo. Escoja de una selección de hasta 3 acabados metálicos estandar o bien pida que sus accesorios tengan un color o pintura personalizado. Escoja un color de accesorio que haga juego con el estilo interior de la cabina, y otro, en caso sea necesario, para las botoneras de llamada, al fin de adecuarlo a la decoración de la casa y de los pasadizos o rellenos. Todos los accesorios eléctricos son certificados por UL o CSA.

Panel de Mandos en cabina

Simple y elegante, el panel de mando en cabina Elvora está disponible en acabados de acero inoxidable pulido, latón, latón Anitguo. Incluye un indicador digital del piso, pulsadores para seleccionar el piso y pulsador de paro de emergencia. Los pulsadores de piso pueden ser adecuados con numeros o letras.

Teléfono de Emergencia Integrado

Asegure la seguridad del pasajero con un teléfono integrado que permite una comunicación vocal de dos sentidos, en caso de emergencia. Un teléfono tradicional de emergencia, localizado en una caja de metal separada y embutida, es también disponible. La tapa de la caja de metal coincide con la coloración del panel de mando.



Acero inoxidable pulido mostrado aqui

Luces Decorativas Halógenas para el Techo de la cabina

Todos las cabina de Elvora están equipadas con 4 luces halógenas de bajo voltaje, embutidas al techo. Iluminan automáticamente cuando la puerta de la cabina es abierta. Un sistema de emergencia por baterias mantiene iluminada la cabina en caso de falta de corriente. Disponible en blanco o negro. Otros acabados como el plateado, son disponibles bajo pedido.



Blanco

Negro

Plateado (bajo pedido)

Pensando en Verde

¿Usted sabia que el Elvora HR puede funcionar con aceite hidráulico biodegradable que no contamina el ambiente ?



Latón antiguo



Latón



Acero inoxidable pulido



Acabado en madera (personalizado)

Opciones de corremanos

Todas las cabinas Elvora están equipadas con un corremanos sobre el lado del panel de mando. Disponibles en tres acabados estándar o también pueden ser personalizados. Corremanos adicionales pueden ser instalados en otros lados de la cabina para una mayor seguridad del pasajero.



Latón antiguo

Latón

Acero inoxidable pulido

Botoneras externas en los pisos

Las botoneras externas del Elvoron se iluminan cuando los pulsadores son apretados. El pulsador es siempre hecho en acero inoxidable para una máxima durabilidad. Placas de pared para la botoneras externas son disponibles en tres acabados estándar o pueden ser coloreadas bajo pedido.



Llave para Botonera Externa

Llave de Seguridad de Control

Para una mayor seguridad y protección, un interruptor llave opcional hace posible desactivar el elevador completamente, Los interruptores llave pueden ser personalizados en modo que permita desactivar solo ciertas botneras o para controlar el acceso a ciertos pisos.



Puertas que hagan juego con las de su casa

El Elvoron HR usa puertas batientes del tipo residencial seleccionadas para que hagan juego con las puertas de su casa.. Estas puertas son proveidas por otros proveedores. Durante la instalación de su elevador, las puertas son accesorizadas con intercierres especiales que permitan abrir las puertas cuando la cabina está en el mismo piso.

Las puertas pueden ser equipadas con un dispositivo abre puertas automatico.



Puertas de cabina estilo acordeón

Todas las cabinas son equipadas con puertas de acordeón de sólida construcción. La puertas son controladas eléctricamente para prevenir que el elevador sea utilizado a menos que la puerta esté cerrada. La puerta de acordeón estándar es manual y se cierra con la intervención del pasajero. Puede ser equipada con dispositivo para abrir la puerta automáticamente. Disponible en paneles de madera o acrílico. Los paneles en acrílico son equipados con un bastidor con acabado en latón, latón antiguo o plateado.

Plateado (marco de puerta de acordeón, con paneles en acrílico)



Roble Abedul Arce

Selección estándar de enchapados de madera

Características Técnicas:

Tamaños de Cabinas:

36" x 48" (914mm x 1219mm)
36" x 54" (914mm x 1372mm)
36" x 60" (914mm x 1524mm)
Tamaños personalizados, bajo pedido

Capacidad:

750 lbs (340 kg)
Opcional: 1,000 lbs (455 kg)

Velocidad:

40 ft/min (12.2 meters/min) velocidad nominal

Recorrido:

Hasta 50 pies (15.2 metros)

Paradas:

Hasta 6 paradas

Mandos de control:

Funcionamiento automático mediante botonera de mando
Controles Computarizados
Indicadores de piso digital en cabina
Iluminación automática con la abertura de la puerta de cabina
Pulsadores de mando iluminados

Características de seguridad:

Baterías de emergencia
Descenso manual de emergencia
Sistema de freno de seguridad
Intercierre de puertas de piso, interruptor de seguridad puertas
Nivelación automática al piso, y Bi-direccional
Alarma y parada de emergencia
Puerta de acordeón en cabina

Sistema de accionamiento:

Accionamiento hidráulico por cable
Bomba sumergida en aceite y motor
Válvula de dos velocidades para una marcha y parada suaves

Alimentación eléctrica:

230 VAC 1 fase o 208 VAC 3 fases

Opciones más solicitadas:

Llave botoneras externas (evita el uso del elevador por los niños)
Teléfono de emergencia integrado
Corremanos adicionales
Dispositivo de abertura automática puerta de cabina
Dispositivo de abertura automática puerta de piso

Garaventa Lift

Teléfono: 1+(604) 594-0422
Llamada gratuita: 1-800-663-6556
Fax: 1+(604) 594-9915

Email: productinfo@garaventa.ca
Portal de internet: www.garaventaelevator.com
Portal de internet: www.garaventalift.com

©2009 Garaventa Lift. Estamos continuamente mejorando nuestros productos, las especificaciones delineadas en éste catálogo están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

21178-A-PB


ELVORON HR - Elevador Residencial Hidráulico

Necesita Asistencia en su Proyecto?

Llame a su representante Garaventa Lift de su zona o nuestra "Design Hotline" al número 1-800-663-6556

El Elvoron HR es un sistema hidráulico de elevación sofisticado concebido específicamente para uso residencial.. El sistema va colocado dentro de un hueco donde el elevador vertical se desplaza, conectando los pisos a servir. Un espacio pequeño fuera del hueco es necesario para colocar el cuadro de control y la unidad hidráulica motor/bomba. Este espacio puede estar en una zona adyacente al hueco o bien en una zona apartada. El elevador se detiene al nivel del piso, lo cual es necesario hacer un pequeño foso en el nivel cero. La profundidad aconsejable del foso es de 8" (200 mm). aunque es posible hacer fosos de poca profundidad. En la última parada, se requiere un escape de 96" (2438 mm), que es la distancia entre la superficie del relleno del último piso y el techo, para nuestra cabina estándar de 84" (2134mm).

Configuración Entradas / Salidas

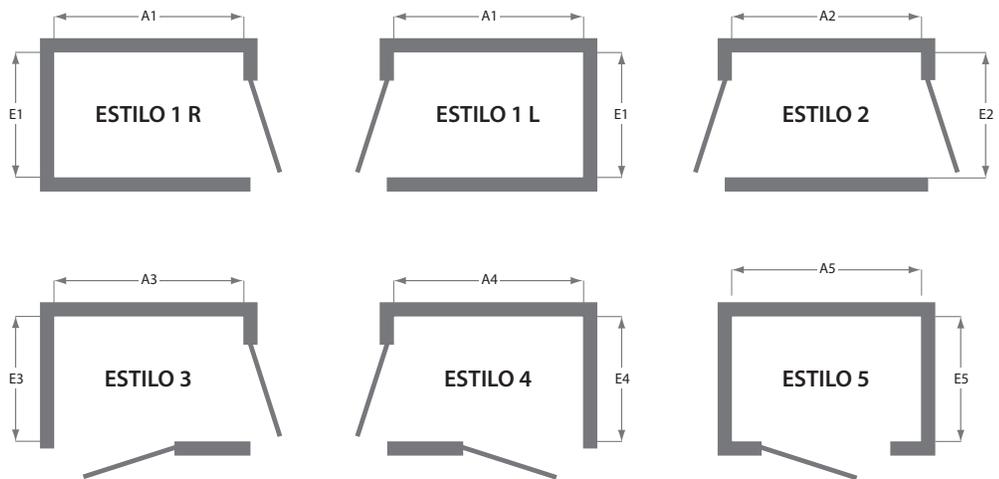

Dimensiones netas del hueco

(Dimensiones personalizadas disponibles bajo pedido)

Car Size	A1	E1	A2	E2	A3	E3	A4	E4	A5	E5
36" x 48" (914 x 1219)	56 1/4" (1429)	50" (1270)	54 3/4" (1391)	50" (1270)	56 1/4" (1429)	53 7/8" (1368)	56 1/4" (1429)	53 7/8" (1368)	54 1/4" (1378)	53 7/8" (1368)
36" x 54" (914 x 1372)	62 1/4" (1581)	50" (1270)	60 3/4" (1543)	50" (1270)	62 1/4" (1581)	53 7/8" (1368)	62 1/4" (1581)	53 7/8" (1368)	60 1/4" (1530)	53 7/8" (1368)
36" x 60" (914 x 1524)	68 1/4" (1734)	50" (1270)	66 3/4" (1695)	50" (1270)	68 1/4" (1734)	53 7/8" (1368)	68 1/4" (1734)	53 7/8" (1368)	66 1/4" (1683)	53 7/8" (1368)

Acabados de cabina para emparejar con la Decoración de su casa

Paneles en Melamina - 8 colores a escoger
Selección de enchapes en madera – 9 tipos de madera a escoger
Ebanistería de las paredes de cabina en relieve o embutida
Techos en melamine y madera que hacen juego con la cabina
Luces halógenas de cabina embutidas - a escoger entre el color negro o blanco
Accesorios de cabina en acero inoxidable pulido, latón o latón antiguo
Puertas de cabina del tipo acordeón, con paneles verticales en madera o acrílico
Cabinas bajo pedido en otros materiales, incluidos el cristal y el acero
Cabinas con interior sin terminar – para permitir trabajos de ebanistería personalizados por el cliente



Creando un mundo accesible

Representante Autorizado Garaventa Lift

