

GÉNESIS OPAL

Elevador con plataforma vertical abierta



El Génesis modelo OPAL de Garaventa es una solución costo-efectiva y confiable de accesibilidad. Este elevador compatible con la ADA (siglas en inglés de Ley de Estadounidenses con Incapacidades), está destinado tanto para uso interno como externo, y para edificios privados o públicos con alturas de elevación de hasta 5 pies (2.515 mm) (comercialmente). Se trata de un sistema de elevación vertical con subida breve que puede instalarse directamente en el piso o en un foso o *pit*. El OPAL consta de una plataforma con paredes laterales de 1.100 mm (43") de altura, una compuerta superior, una compuerta en la parada inferior instalada en la plataforma, un sistema de accionamiento y controles de funcionamiento de uso fácil. Las paredes de la plataforma y la compuerta inferior de ésta se desplazan con la plataforma, creando una barrera en torno al pasajero.

Nota: La instalación de plataformas elevadoras abiertas para uso en edificios públicos varía según los códigos locales y el tipo de aplicación. Comuníquese con su representante local de Garaventa Lift para obtener información relacionada con el uso de este producto en su área.

GENESIS OPAL



¿Necesita asistencia con el diseño?

Llame a su representante local de Garaventa Lift o a nuestra línea de asistencia con el diseño al 1.800.663.6556

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga nominal de 340 kg (750 lb)

	Estándar	Opcional
Tamaño de plataforma	914 mm x 1.242 mm (36" x 48 7/8")	Plataforma mediana: 914 mm x 1.394 mm (36" x 54 7/8")* Plataforma grande: 1.100 mm x 1.546 mm (43 1/4" x 60 7/8")*
Configuración	Entrada/salida opuestas	Entrada/salida de 90°
Garantía	2 años	Cinco años adicionales (*Comuníquese con Garaventa)
Accesorios	Funcionamiento sin llave Barandilla/asidero en la pared lateral de la plataforma Interruptor de alarma/parada de emergencia iluminado y sonoro	Teléfono con marcado automático Descenso con batería de emergencia (sólo en el accionado con tornillo sin fin) Indicadores de dirección táctiles e iluminados Operador de puertas Controles de plataforma y estación con llave Rampa de carga fija o rampa plegable automática instalada en la plataforma en instalaciones sin foso o pit Desconexión eléctrica

Requisitos de suministro eléctrico

Tornillo sin fin:

(Limitado al uso residencial en Canadá)
Norteamérica: Monofásico de 120 V CA con un circuito exclusivo de 20 amperios
Internacional: Monofásico de 208-240 V CA con un circuito exclusivo de 16 amperios

Hidráulico:


Norteamérica: Monofásico de 120 V CA con un circuito exclusivo de 15 amperios
Internacional: Monofásico de 208-240 V CA con un circuito exclusivo de 15 amperios

Acabados:

Los paneles y la estructura de acero están acabados con pintura gris satinada al horno de textura fina aplicada electrostáticamente. Los paneles, las compuertas y el mástil están enmarcados con extrusiones de aluminio anodizado color champaña.

Dimensiones de la superficie / espacio libre

Entrada / salida opuestas				
Tamaño de la plataforma	Ancho de la superficie	Largo de la superficie	Ancho del foso o pit	Largo del foso o pit
Estándar	1.258 mm 49 1/2"	1.296 mm (51")	1.319 mm (52")	1.334 mm (52 1/2")
Mediana	1.258 mm 49 1/2"	1.448 mm (57")	1.319 mm (52")	1.493 mm (58 1/2")
Grande	1445mm 56 7/8"	1.600 mm (63")	1.508 mm (59 3/8")	1.645 mm (64 1/2")
Entrada / salida en 90°				
Grande	1.445 mm (56 7/8")	1.600 mm (63")	1.464 mm (57 5/8")	1.683 mm (66 1/4")

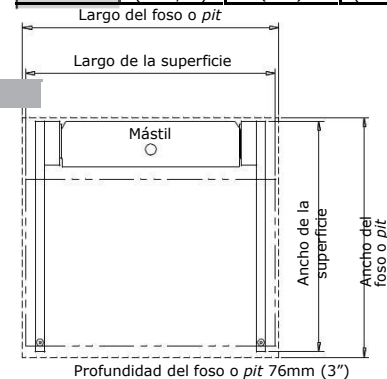

*Si se emplea un foso o pit, la profundidad recomendada es de 76 mm (3"). Las separaciones están incluidas en el largo y ancho del foso o pit.

Sistema de accionamiento

Tornillo sin fin: Motor de 2 HP con una velocidad de desplazamiento de 3 metros (10 ft) por minuto.

Hidráulico: Motor de 3 HP alimentado por la red eléctrica con un sistema de energía auxiliar. La plataforma se desplaza a 5,2 metros (17 ft) por minuto.

Hidráulico (funcionamiento con baterías): Motor hidráulico de 3 HP y 24V CC eleva la plataforma a 5,2 metros (17 ft) por minuto.

Impreso en Canadá
21173-B-PB-ES

© Garaventa Lift. Como estamos mejorando constantemente nuestros productos, las especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.

Representante autorizado de Garaventa Lift

Llámenos hoy

Teléfono: +1 604 594-0422
Llamada gratuita: 1 800 663 6556
Página web: www.garaventalift.com