

GÉNESIS STAAGE

ELEVADOR DE SILLA DE RUEDAS VERTICAL PORTÁTIL



Para barreras verticales de baja altura

El elevador Génesis STAAGE viene completamente ensamblado y listo para usar. Es una solución segura, sencilla y costo-efectiva de accesibilidad para barreras verticales de baja altura, tales como escenarios y pódiums. La estación de llamada de la parada inferior está dotada con un interruptor de bloqueo con llave con el fin de prevenir el uso no autorizado del elevador. Gracias a sus ruedas, puede desplazarse y mantenerse oculta cuando no sea necesario el acceso de la silla de ruedas.



GÉNESIS STAAGE

¿Necesita asistencia con el diseño?

Llame a su representante local de Garaventa Lift o a nuestra línea de asistencia con el diseño al 1.800.663.6556

Información técnica

Requisitos de suministro eléctrico

Suministro de 120 V CA

Carga nominal

340 kg (750 lb)

Sistema de accionamiento

Un motor de 2 HP impulsa un tornillo ACME de 1"

Velocidad

3 metros (10 ft) por minuto

Controles

Controles de dirección arriba/abajo de presión constante

Área libre de la plataforma

Estándar: 36" x 52 3/4" con compuerta en la plataforma de la parada inferior. 36" x 54 1/2" sin compuerta en la plataforma de la parada inferior

Rango de recorrido

Hasta 44"

Superficie

68 7/8" x 57 3/4" incluidas las ruedas

Dispositivos de seguridad

Sistema de accionamiento con auto-bloqueo
Interruptor de parada de emergencia
Alarma sonora de emergencia
Sensor bajo la plataforma
Enclavamientos de puertas
Interruptor de bloqueo con llave
Tuerca de apoyo
Descenso manual de emergencia

Acabados

Los paneles y la estructura de acero están acabados con pintura gris satinada al horno de textura fina. Los paneles, las compuertas y el mástil están enmarcados con extrusiones de aluminio anodizado color champaña.

Características


Características de serie

Configuración a la derecha/izquierda del mástil y de la plataforma
Rampa plegable y barrera para la silla de rueda
Paredes laterales en la plataforma
Compuerta de plataforma en parada superior
Estación de llamada en parada inferior
Descenso manual de emergencia
Altura de la parada superior ajustable
Sistema portátil de 3 ruedas
Cable eléctrico y enchufe: 10 pies

Características opcionales

Compuerta de plataforma en parada inferior (no se muestra en las ilustraciones)
Estación de llamada en parada superior
Colores con pintura personalizada (RAL)

Diagrama de los espacios

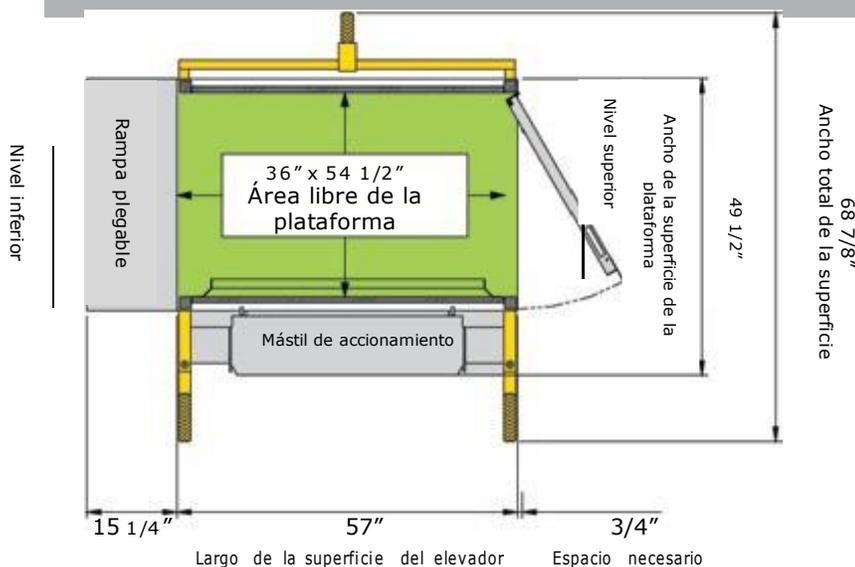

Arquitectos

Encuentre numerosos recursos a su disposición en www.garaventalift.com:

- Especificaciones de diseño
- Spec-Wizard
- Bloques CAD
- Guías de planeación y diseño
- Galería de fotos

Llámenos hoy

Teléfono: +1 604 594-0422
Línea gratuita: 1 800 663 6556
Página web: www.garaventalift.com

© Garaventa Lift. Como estamos mejorando constantemente nuestros productos, las especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.

Impreso en Canadá
17396-I-PB-ES